

APT1




操作說明

■ 時鐘調整


- 按 **時鐘** + **星期** 鍵設定"星期"
- 按 **時鐘** + **小時** 鍵設定"小時"
- 按 **時鐘** + **分鐘** 鍵設定"分鐘"

■ 程式定時設定

1. 按 **設定** 鍵設定程式組




(1) ON~(16) ON
共16組ON定時程式



(1) OFF~(16) OFF
共16組OFF定時程式

2. 按 **消除** 鍵選擇消除或恢復設定時間。
(消除後LCD顯示: "--:--", "00:00" 表示不消除)
3. 按 **星期** 鍵設定"星期"時間(15種星期模式)。
4. 按 **小時** 鍵設定"小時"時間。
5. 按 **分鐘** 鍵設定"分鐘"時間。
6. 按 **時鐘** 鍵返回當前顯示時間模式。
7. 按 **設定** 鍵將繼電器調至當前設定ON或OFF狀態，再調到"AUTO(自動)"

■ 範例：定時操作

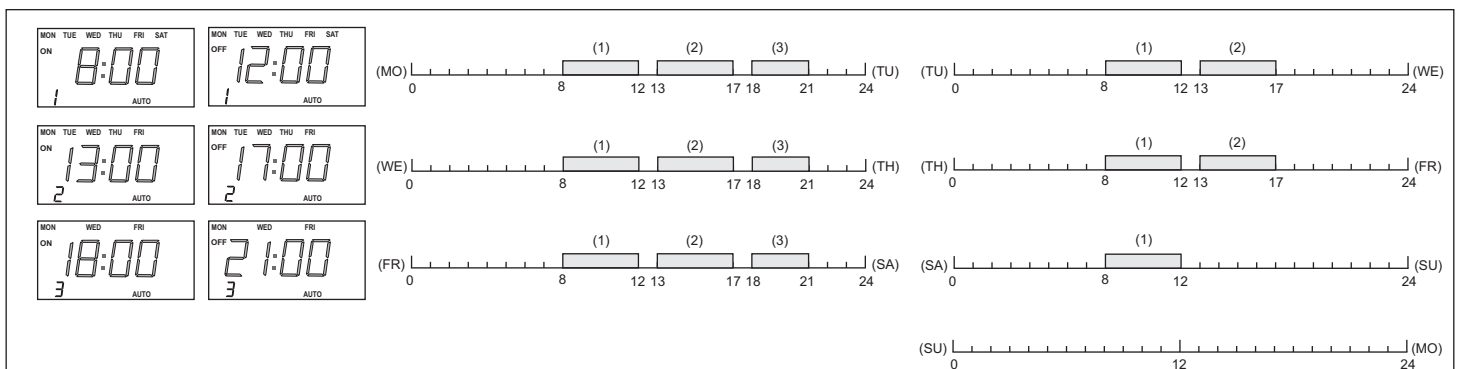

■ 15組星期設定模式

	一	二	三	四	五	六	日
1	●	●	●	●	●	●	●
2	●						
3		●					
4			●				
5				●			
6					●		
7						●	
8							●
9	●		●		●		
10		●		●		●	
11						●	●
12	●	●	●				
13				●	●	●	
14	●	●	●	●	●		
15	●	●	●	●	●	●	

■ 手動控制方法

如在使用過程中需要強制ON(開)或OFF(關), 只須按 **開/自動/關** 鍵選擇 "ON" 或 "OFF" 即可。

■ 停電備用功能

停電時可保持時鐘計時及記憶設定程式內容, 當停電時輸出變為OFF狀態, 電源恢復後輸出返回程式狀態。因斷電時Relay無法保持在ON, 但程式仍維持ON, 所以恢復供電時即恢復Relay狀態(在程式設定為ON的時間內)。